

اسطح غاز سيراميك لوحة التحكم

عزيزنا العميل :

نشكرك و نهنئك على حسن اختيارك لمنتجنا هذا ،نقدم لكم منتجنا الجديد هذا الذي تم اختيار مواده من اجود انواع المواد الخام والتي صممت خصيصا لتلبي احتياجات كافة العملاء ،لذلك ننصح العملا بقراءة كتيب التشغيل جيد قبل الشروع باستعمال الجهاز واتباع كافة التعليمات التي سوق تساعدك على الحصول على اعلى درجة اداء للجهاز
الشركة المصنعة.

المحتويات

تعليمات التركيب

تركيب لوحات التحكم

touch control “X”

touch control “H”

touch control “Y”

touch control “Z”

touch control “EVO”


touch control “SLIDER K”

- هذا الجهاز معد للاستخدام المنزلي فقط و الشركة المصنعة غير مسؤولة عن أي ضرر ناتج عن خطأ فني التركيب او سوء الاستخدام
- يرجى عدم تشغيل الجهاز من قبل الأطفال حتى لو بمراقبة الأهل لتجنب وقوع أي حادث او حرق ناتج عن قلة الخبرة في استخدام الجهاز

- التعليمات المتعلقة بالاستخدام :

التركيب


- كل عمليات التركيب والتوصيل الكهربائي يجب ان يقوم بها المختص بذلك حسب تعليمات محددة انظر الصور الموضحة .
- لا توجه نظرك إلى مصباح الهالوجين
- التحكم باللمس التسخين الصورة 6-7
- حساسات أزرار اللمس : كل العمليات والوظائف يمكن القيام بها من خلال أزرار اللمس المتوضعة على الجهة الأمامية في لوحة التحكم وكل زر يعرض شاشة معينة ، وكل عملية تسمع لديك صوت رنة للتأكيد على التشغيل
- تشغيل وإيقاف تشغيل الجهاز " X "

1- لتشغيل الجهاز اضغط على الزر  لمدة ثانيتين عندها تكون التحكم قد بدأ بالعمل ومؤشر الطاقة موجه الى 3 يظهر رقم 0 و يعطي إشارة ضوئية 13 مرة والتشغيل التالي يجب أن يتم خلال 10 ثواني او أن الجهاز سوف يطفئ تلقائيا .

صفحة 4

- 2- تشغيل منطقة الطهي بعد تشغيل الجهاز بالكامل يجب ان يتم التشغيل خلال 10 ثواني حسب التعليمات التالية :
- اضغط الزر 2 حسب استجابة منطقة الطهي سيظهر في شاشة العرض " 0 "
- ومؤشر 13 سوف يضيء للإشارة إلى انه تم التشغيل
- ضع إعدادات الطاقة من (1-9) باستخدام الأزرار + _ -
- أزرار أل + و - لديها خاصية الإعادة بمعنى إذا تم الضغط على الزر مطولا سيتم رفع او خفض الطاقة بمعدل كل ثلاثين جزء من الثانية
- 3- إيقاف تشغيل منطقة الطهي :
- نقطة الطهي يجب ان تكون تعمل ومؤشر الاستجابة 13 يجب ان يكون مضاء
- خفض درجة الحرارة الى 0 بالضغط على 4 بعد 3 ثواني نقطة الطهي ستتوقف عن العمل تلقائيا
- 4- إيقاف التشغيل السريع للجهاز :
- نقطة الطهي يجب ان تكون تعمل ومؤشر الاستجابة 13 يجب ان يكون مضاء
- اضغط بالتزامن على زر + و - لإيقاف تشغيل الجهاز بكل سريع وتلقائي

TOUCH CONTROL X V

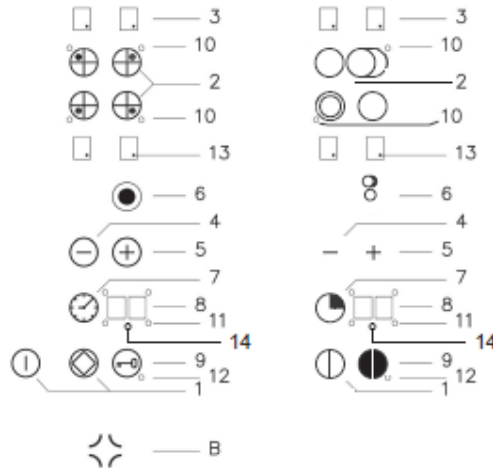

- 1 Accensione/Spegnimento ON / OFF
- 2 zona cottura
- 3 display valore impostato
- 4 meno
- 5 più
- 6 doppio circuito
- 7 timer
- 8 display timer
- 9 blocco
- 10 spia doppio circuito
- 11 spia timer
- 12 spia blocco
- 13 punto decimale
- 14 Timer generale
- B spia calore residuo

- 1 Power ON/ Power OFF
- 2 cooking zone
- 3 setting display
- 4 minus
- 5 plus
- 6 dual circuit
- 7 timer
- 8 timer display
- 9 lock function
- 10 dual circuit indicator light
- 11 timer indicator lights
- 12 lock indicator light
- 13 decimal point
- 14 Main on-off Timer
- B residual heat warning lights

- 1 Marche/Arrêt ON / OFF
- 2 Zone cuisson
- 3 Display de la valeur programmée
- 4 Moins
- 5 Plus
- 6 Double circuit
- 7 Minuteur
- 8 Display minuteur
- 9 Arrêt
- 10 Témoin du double circuit
- 11 Témoin de la minuteur
- 12 Témoin d'arrêt
- 13 Point décimal
- 14 Capteur Timer
- B Témoin de chaleur restante


- 1 Ein / Aus Taste
- 2 Kochzone
- 3 Anzeige eingestellter Wert
- 4 Minus
- 5 Plus
- 6 Doppelter Heizkreis
- 7 Timer
- 8 Anzeige Timer
- 9 Sperre
- 10 Warnleuchte doppelter Heizkreis
- 11 Timer-Warnleuchten
- 12 Warnleuchte Sperre
- 13 Dezimalpunkt
- 14 Haupt-timer
- B Warnlichter der Resthitze

- 1 Encendido/Apagado ON / OFF
- 2 zona de cocinar
- 3 display valor programado
- 4 menos
- 5 más
- 6 circuito doble
- 7 timer
- 8 display timer
- 9 bloqueo
- 10 piloto circuito doble
- 11 piloto timer
- 12 piloto bloqueo
- 13 punto decimal
- 14 Timer-headerschakelaar
- B piloto calor residual

- 1 Aan/uit ON / OFF
- 2 kookplaat
- 3 display ingestelde waarde
- 4 minder (-)
- 5 meer (+)
- 6 dubbel circuit
- 7 timer
- 8 display timer
- 9 blokkering
- 10 verkieklichtjes dubbel circuit
- 11 verkieklichtjes timer
- 12 verkieklichtjes blokkering
- 13 decimale punt
- 14 Timer-generaal
- B verkieklichtjes van de restwarmte

- 1 Activação/Desactivação ON / OFF
- 2 zona de cozedura
- 3 display valor programado
- 4 menos
- 5 mais
- 6 duplo circuito
- 7 timer
- 8 display timer
- 9 bloqueio
- 10 visor do duplo circuito
- 11 visor timer
- 12 visor de bloqueio
- 13 ponto decimal
- 14 Timer geral
- B visor de calor residual

Fig. 1a - Abb. 1a - Afb. 1a

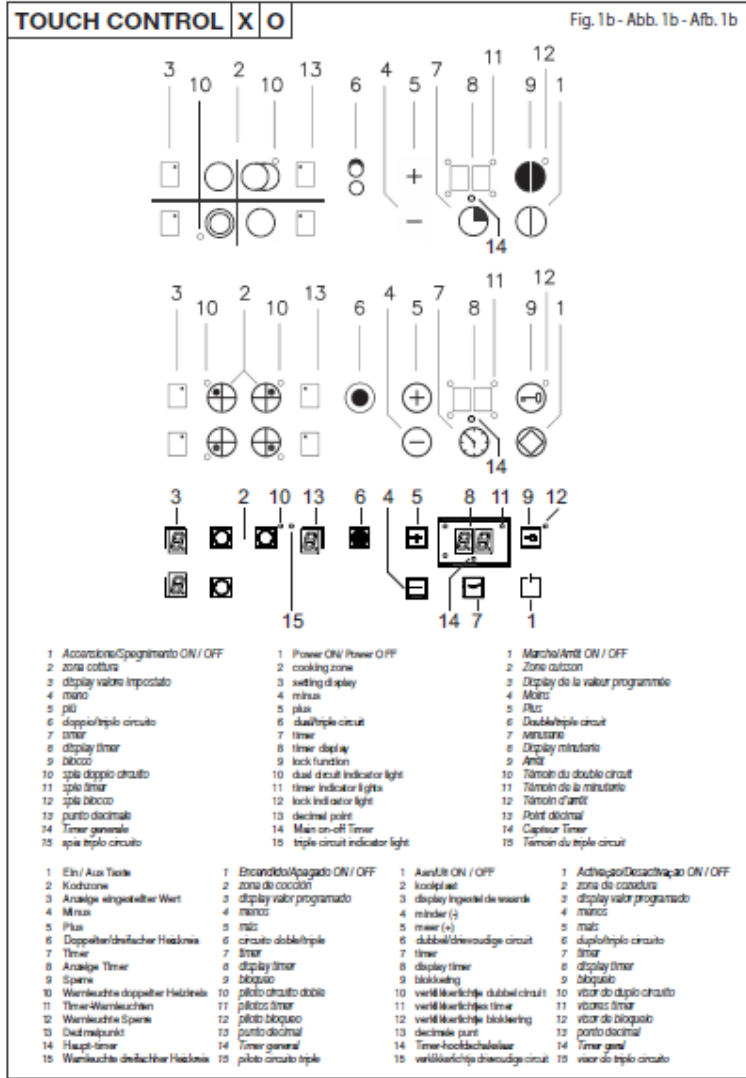

-6

وظيفة إيقاف الجهاز :

الجهاز بالكامل قابل للإيقاف لمنع أي تشغيل غير مقصود من خلال الضغط على زر الإيقاف (9) هذه العملية أيضا تفيد في سلامة من عبث الأطفال في حال ان وظيفة الإيقاف لم يتم إيقافها قبل إيقاف تشغيل الجهاز فانه في المرة التالية لتشغيل الجهاز ستبقى مفعلة في حال تشغيل حماية القفل فان فاعلية الأزرار تتوقف عن العمل

وظيفة التوقيت الذاتي :

هذه الوظيفة تغني الحاجة عن تدخل الشخص بعملية الطهي خلال وقت طهي الأطعمة نقطة الطهي تطفأ تلقائياً بعد انتهاء المدة التي تم وضعها اذا لم يتم برمجة توقيت نقطة معينة للطهي عليها فان المؤقت يعمل على وظيفة عداد الدقائق

- **تفعيل خاصية التوقيت الذاتي :**
- ليتم برمجة التوقيت يجب ان تكون نقطة الطهي مشغلة ومؤشر الاستجابة 13 يجب ان يكون مضاء
- اختر المرحلة بين 1 الى 9
- اضغط زر التوقيت 7 حيث ستظهر شاشة التوقيت رقم 0
- اختر مدة الطهي من 0 الى 99 باستخدام الأزرار + و -
- ألان التوقيت التلقائي سوف يعمل خلال ثواني
- الضوء المشير الى رقم 11 لإظهار عدد الدقائق المتبقي من مدة الطهي
- لتعديل مدة الطهي بسرعة فقط قم بالضغط على + و -
- ملاحظة : وظيفة التوقيت تعمل على عين واحدة فقط
- **إلغاء خاصية التوقيت الذاتي :**
- عند انتهاء المدة المحدد للطهي يتم إصدار نغمة صوتية لمدة دقيقتين وإيقاف الرنين قم ببساطة بالضغط على أي زر
- الان نقطة الطهي (عين الطهي) تم إيقافها
- **الإيقاف السريع للجهاز :**
- بالضغط على الأزرار + و - معا فان عين الطهي تطفأ بهذه الحالة فوراً أيضاً التوقيت يتم إلغاؤه

TOUCH CONTROL X V A 1

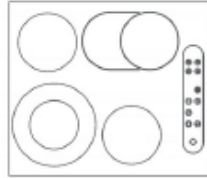
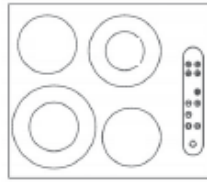
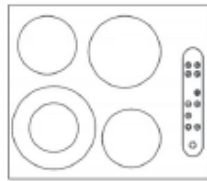
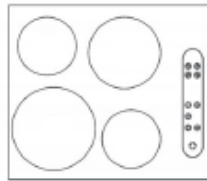
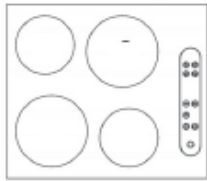


Fig. 2a - Abb. 2a - Afb. 2a

TOUCH CONTROL X V B 1







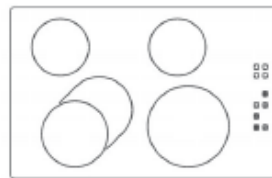


Fig. 2b - Abb. 2b - Afb. 2b

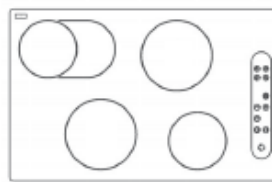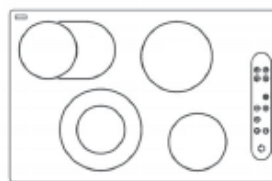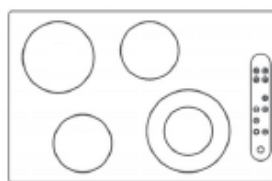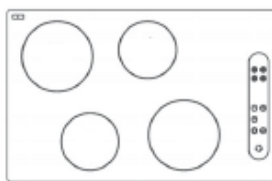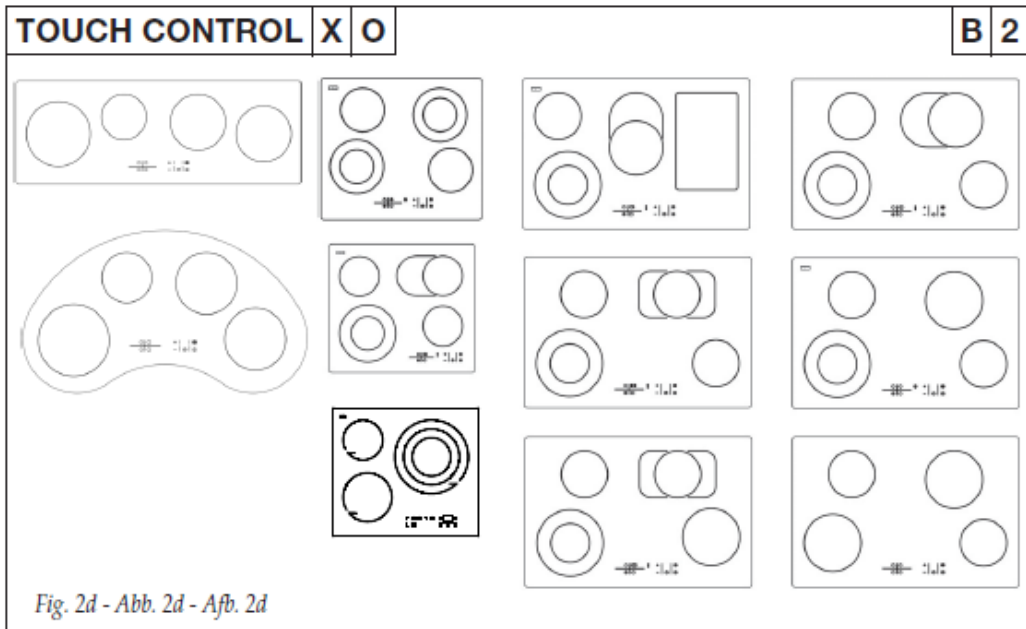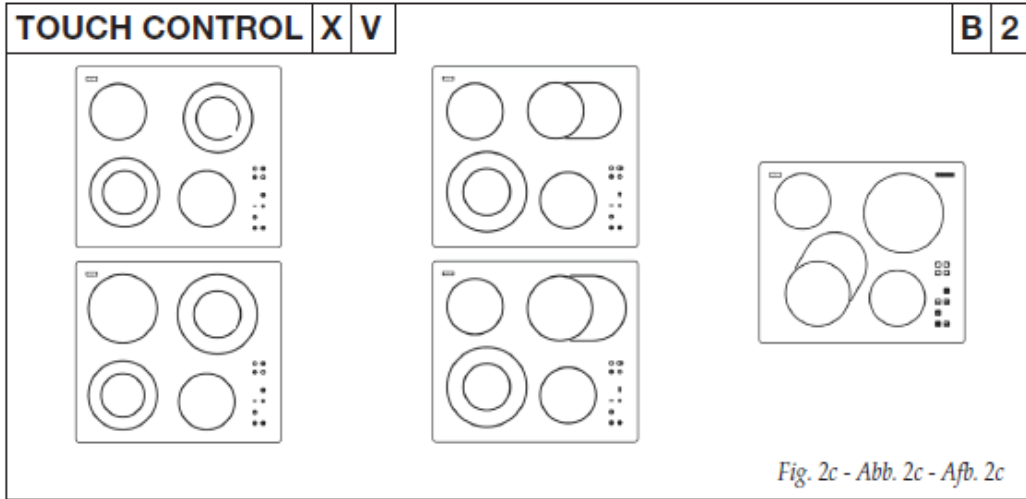

تفعيل تشغيل الحرارة التلقائية :

- اضغط على الزر 2 لتشغيل عين المراد الطهي عليها
- اضغط على زر تشغيل الطاقة المرحلة 9 مع زر - بعدها زر + لاختيار المرحلة الأولى "9" لإكمال التشغيل على زر الناقص

Tab. 1

<i>Livello di potenza</i> Power level <i>Niveau de puissance</i>	<i>Funzione Heat-up (Tempo in minuti)</i> Heat-up function (Time in minutes) <i>Fonction Heat-up (Temps en minutes)</i>
1	1
2	3
3	4.8
4	6.5
5	8.5
6	2.5
7	3.5
8	4.5
9	---

ملاحظة :

عند استخدامك احد أعين الحرارة ننصح باستخدام الأوعية ذات مساحة سفلية واسعة و مرتفعة قليلا وتكون مناسبة لحجم نقطة الطهي
تجنب سكب أي سائل على عين الحرارة عند الوصول إلى درجة الغليان خفض الحرارة
لا تدع سطح الحراري يعمل بدون وضع شي عليه للطهي او بدون وضع أي قدور

