

## **تنبيه**

يمكن تركيب وتشغيل هذا الفرن فقط في  
الاماكن المعرضة للتهونه بصورة دائمة  
وفقاً لمعايير UNI 7131/7129 (الرسم ٢).

يجب ان تتم اي عملية صيانة من قبل  
متخصصين ويجب ان يكون خلاها  
الجهاز مفصولاً عن التغذية الكهربائية  
ومفتاح الغاز مفلاً.

### **ملاحظة :**

نشدد في حال تغليف الفرن بالخشب ان  
تكون طبقة التلبيس البلاستيكية ملصقة  
بمواد مقاومة للحرارة (١٢٠°).

## **التنظيم والعناية**

قبل أي عملية يجب فصل التيار الكهربائي عن الجهاز. يجب تنظيف جميع القطع المطلية بالمينا او المدهونة في كل مرة بعد استعمال الفرن. انتظر الوقت الكافي لبرد ومن ثم نظفه بماء فاترة وبمدة تنظيف لا تسبب الصدأ والتآكل. لا تستخدم ابداً السكين او صوف الفولاذ او خلافه. تأكد من عدم بقاء اي شحوم او دهون على جوانب الفرن تقديراً" لروائح غير مستحبة عند استعمال الفرن في المرة المقبلة. يمكن فك الباب ولوح الزجاج تسهيلاً" لبعض عمليات التنظيف.

### **لوازم كمالية مع الفرن**

يمكن ان يكون الفرن مزوداً بمزالف جانبية تعلق على جدار الفرن. ضع المصبات والألواح داخل هذه المزالف. من اجل رفع المزالف الجانبية يمكن ممارسة ضغط خفيف باتجاه الأسفل عليها (الرسم ٢٦).


### **المساعدة الفنية**

في حال عدم عمل الجهاز بصورة جيدة ننصح بالتأكد من الآتي قبل الإتصال بدائرة الخدمات الفنية :  
تأكد من ان قابس التيار موصول بشكل صحيح.


كذلك تأكد من ان التغذية بالغاز منتظمة وبأن الأنابيب غير ملتوية او مسدودة.

**ساعة توقيت طراز ريفي (الرسم ٢٠)**  
ضبط الساعة : يمكن ضبط الوقت  
 بالضغط على القرص P وادارته بعكس  
 عقارب الساعة.


**ضبط ساعة التوقيت**: ادر القرص P  
 باتجاه عقارب الساعة (دون الضغط  
 عليه) حتى يتطابق مع الوقت المطلوب.  
 عند انتهاء الوقت المبرمج يرن جرس  
 ويستمر الرنين حتى إعادة الإبرة الى  
 موقع "جرس مغلق".  
 لا يوقف رنين الجرس عمل الفرن.

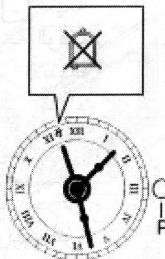

**ساعة الكترونية (الرسم ٢١)**  
 الساعة الالكترونية مزودة بشاشة مضاءة  
 تشير الى الساعات وال دقائق. حين وصل  
 الفرن بالتيار للمرة الاولى، او بعد  
 انقطاع التيار، تظهر ثلاثة أصفار  
 تومض بشكل متقطع. من اجل برمجة  
 الساعة اضغط القرص مع إشارة او  
 للحصول على الساعة حينها.

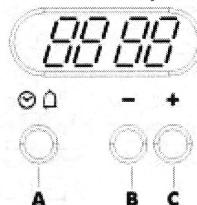

يمكن وضع قرص التوقيت لمدة اقصاها ٦٠ دقيقة. يجب ادارة القرص (رسم ١٩)  
 باتجاه عقارب الساعة الى حد الاقصى  
 ومن ثم التثبيت ببرمه عكس عقارب  
 الساعة حتى تتطابق اشارته مع الوقت  
 المرغوب به. عند انتهاء الوقت المحدد  
 يرن جرس ومن ثم يتوقف آلياً. حين  
 يرن الجرس لا يؤدي قرص التوقيت الى  
 وقف عمل الفرن.

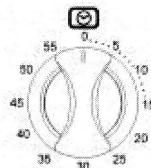

ترتبط سرعة الضبط وفقاً للضغط الممارس على قرص  او  . مهمة ساعة التوقيت الإلكتروني برمجة الوقت المطلوب لنضج الطبخ. عند الانتهاء تسمع إشارة صوتية تلilia" على انتهاء الوقت المبرمج.

يمكن برمجة ساعة التوقيت حتى ٩٩ د. و ٥٩ ثانية كحد أقصى. أما الجرس فيمكن ضبطه على ثلاثة مستويات لقوة الصوت. من أجل تثبيت المستوى اضغط على قرص  . تتم هذه العملية بعد ضبط الوقت.

#### تحديد وقت الطبخ

اضغط على قرص  فتبدأ الأرقام تتواли وتظهر إشارة لامعة على الشاشة. بعد ظهور الشارة اضغط قرص  او  لاختيار وقت الطبخ المطلوب. يتم حفظ الوقت المختار لمدة ١٠ ثوان بعد العملية ويظهر على الشاشة.


#### إعادة ضبط ساعة التوقيت

من أجل الغاء الوقت الذي تم تثبيته اضغط بنفس الوقت على قرصي  و  مع رفع الإصبع أو لا" عن قرص .

عند نهاية الوقت المحدد للطبخ يرن الجرس لمدة ٧ ثواني. يمكن إيقافه بالضغط مرة واحدة على قرص + .

**استعمال مدوره السفود (مشواه)  
(الرسم ٢٢)**


ادخل الغذاء في المدوره (1) بين الشوكتين (2) وثبته في حالة مستقرة بواسطة الشوكتين لقادمي الضغط على المحرك. ادخل القصيب في ثقب محرك المدوره (3) واسنده على الحمالة. ضع لوحة جمع شحوم الشوي عند المستوى الاسفل. أشعل المشواه (قرص C ) الموقع 2 صفة ٢٠

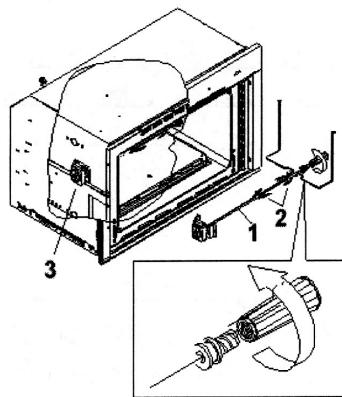


### **فك باب الفرن**

من أجل تسهيل عملية تنظيف الفرن يمكن فك الباب بالطريقة الآتية:  
**مفصلتين مع مزلاجين متحركين** (رسم ٢٥)

الفصلتان A مزودتين بمزلاجين متحركين B تقل الباب في وضع المفتوح لدى وصلها بالعناصر C عندما يجب رفع الباب وسحبه إلى الخارج. لذلك يجب امساك جانبي الباب قرب المفصلتين . لإعادة تثبيت الباب يجب أولاً وضع المفصلتين في أخدودها D ومن ثم إغلاق الباب.

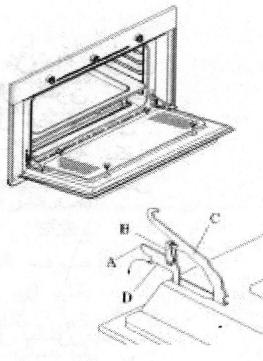

يجب إلا تنسى خفض المزلاجين المتحركين B المستعملين لدفع الباب مفتوحاً ولتعليق المفصلتين. يمكن إزالة لوح زجاج الباب بسهولة بفك البراغي الأربع الجانبية (الرسم ٢٤).

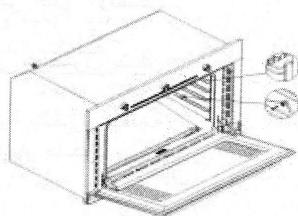


**ملاحظة :** لا يجب شد البراغي كلية  
خشية إعطاب وصلة الحشي.

### **الصيانة**

يجب الاتصال بدائرة خدمات ما بعد البيع لاستبدال القطع المعطلة. وتنصح بأن تقوم هذه الدائرة بفحص الجهاز مرة واحدة سنوياً على الأقل.

**مهم :**  
ننصح أيضاً بالكشف دورياً على  
أنبوب الوصل بالغاز وإيداله فوراً عند  
ملاحظة اهـ امر غير مناسب.

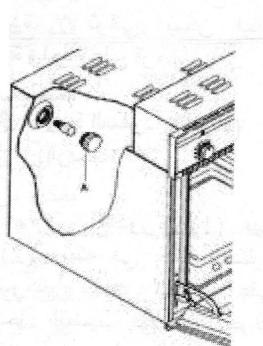

## **تعليمات الاستعمال**

شكراً لكم على اختيار أحد منتجاتنا.  
نأمل أن يوفر لكم سنين عديدة من الأداء  
الممتاز.


"طفا" قراءة التعليمات والاقتراحات  
الواردة في هذا الكتاب بشكل دقيق في  
سبيل الاستعمال الصحيح لمنتجاتنا. لا  
يتحمل المصنّع المنتج أي مسؤولية إزاء  
الأضرار التي قد تلحق بالأشخاص أو  
بأشياء من جراء الاستعمال غير  
المناسب لهذا الفرن. يحتفظ المصنّع  
المنتج بحق تعديل منتجاته وفقاً لما يراه  
ضروريًا دون إشعار مسبق.

### **ملاحظة مهمة:**

خلال تشغيل الفرن تتعرض الواجهة الأمامية  
والباب الزجاجي لحرارة مرتفعة. لذلك نوصي  
بعدم السماح للأولاد بالاقتراب من الفرن.

# دليل المستخدم

# أفران الطهى الإيطاليه

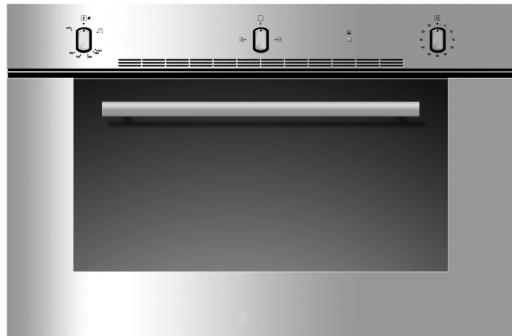

برجاء قراءة الدليل بعناية